



TP-N-605

VIVE Comfort

1111 S. Glenstone Ave., Suite 2-100
Springfield, MO 65804

Larga distancia sin costo: 1-800-776-1635

Web: www.vivecomfort.com

Horas de trabajo: De lunes a viernes, de 9 am a 6 pm, hora del este

Índice	Página
Guía rápida del termostato	2
Operación del termostato	3
Programación	4
Registro de la garantía	6

Precaución:



Riesgo de daños al equipo

No opere el sistema de refrigeración cuando la temperatura exterior sea inferior a 50°F (10°C) para evitar posibles daños en el compresor.

Manuals available in English,
Spanish and French online at
www.pro1technologies.com


Manuels disponibles en anglais,
espagnol et français, en ligne sur
www.pro1technologies.com

Los manuales en inglés, español y
francés están disponibles en la página
web www.pro1technologies.com.

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO


GUÍA RÁPIDA DEL TERMOSTATO

Conociendo a tu termostato

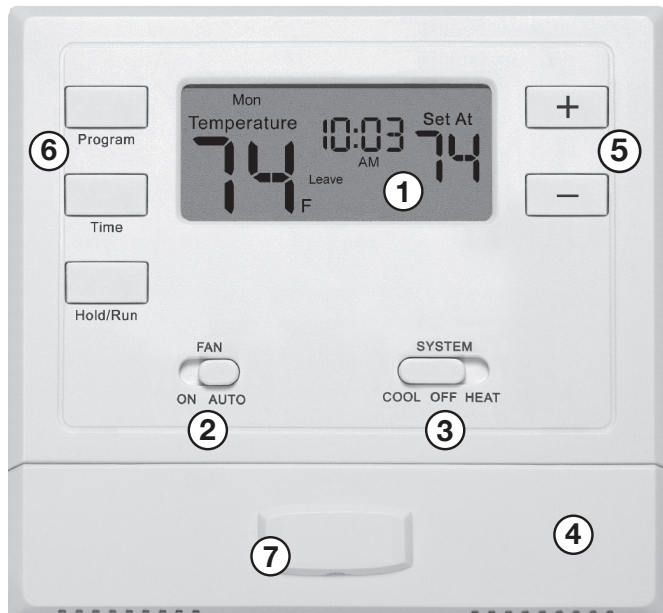

- ② Interruptor del ventilador
- ③ Interruptor del sistema
- ④ Cubierta de pila fácil de cambiar
- ⑤ Botones de punto establecido
- ⑥ Botones de usuario
- ⑦ Placa universal con la marca del distribuidor

① LCD

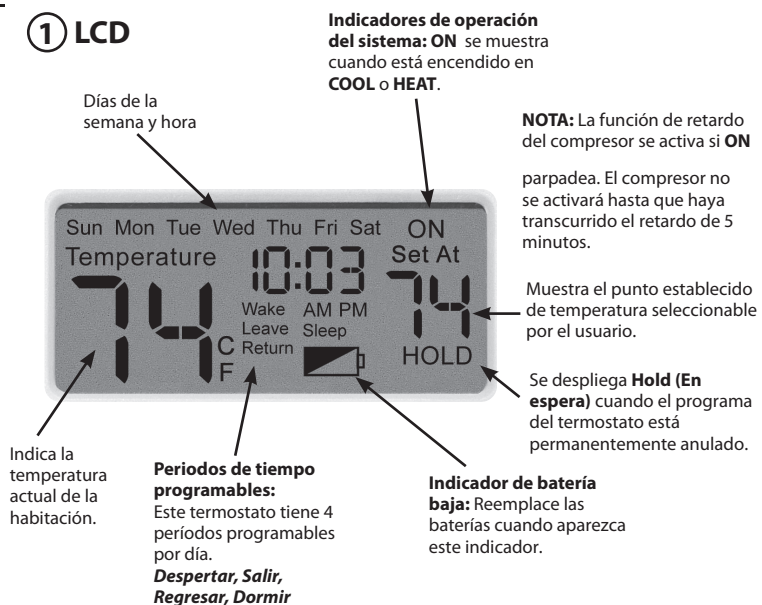


Importante:



El indicador de la carga de pila baja se muestra cuando la carga de la pila AA esté baja. Si el usuario falla de reemplazar la pila dentro de 21 días, la pantalla del termostato solo demostrará el indicador de carga de pila baja como advertencia final antes que el termostato sea inoperable.

Información en la tapa de la batería

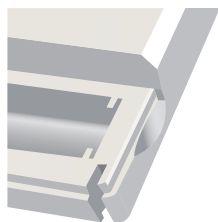


Use el bisel para el dedo en la parte inferior del lado del termostato para abrir la puerta de fácil acceso de la batería.

Inserte 2 baterías alcalinas AA (incluidas).



Las instrucciones simples de funcionamiento se encuentran en la parte posterior de la tapa de la batería.

Controles fáciles de usar

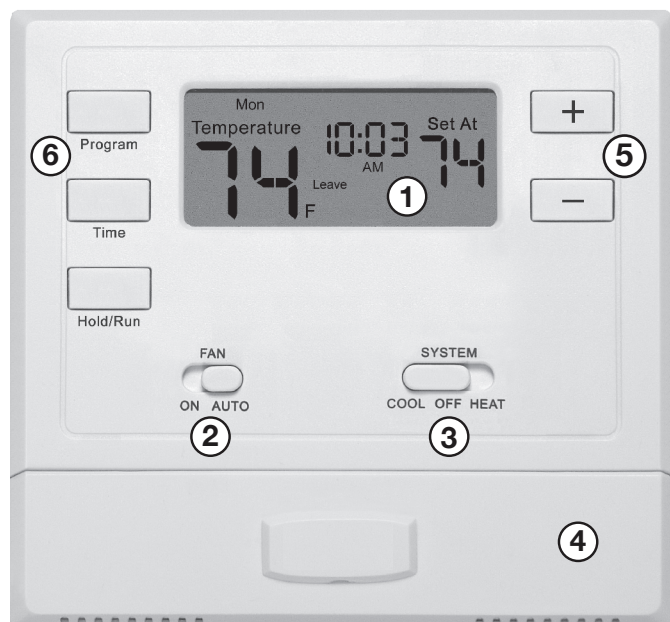

Precaución:

Cuando aparezca el icono de batería, reemplace de inmediato sus baterías AA. El no hacerlo puede tener como consecuencia que su sistema de calefacción y refrigeración sea inoperable.

① Pantalla LCD:

Consulte la página 2 para ver más detalles acerca de la lectura de esta pantalla y de los iconos.

② Interruptor del ventilador:

Seleccione **ON** o **AUTO**. **ON** hará que el ventilador funcione continuamente. **AUTO** hará funcionar el ventilador únicamente cuando el sistema de calefacción o aire acondicionado esté encendido.

③ Interruptor del sistema:

Seleccione el modo de operación del sistema de aire acondicionado. Al seleccionar **HEAT** se enciende el modo de calefacción. Al seleccionar **COOL** se enciende el modo de aire acondicionado. Al seleccionar **OFF** se apagan la calefacción y el aire acondicionado.

④ Cubierta de pila fácil de cambiar:

Puerta de acceso para cambiar las baterías, o para leer las instrucciones de operación sencillas.

⑤ Botones del punto establecido de temperatura:

Presione los botones + o - para seleccionar la temperatura deseada en la habitación.

⑥ Botones de usuario:

Utilice estos botones para configurar las opciones de programación. Consulte la página siguiente para obtener instrucciones.

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

PROGRAMACIÓN DEL TERMOSTATO

Fijar Hora

Siga los pasos a continuación para fijar la hora actual

1. Presione **TIME**
2. El día de la semana empezará a parpadear.
Utilice las teclas o para seleccionar el día actual de la semana.
3. Presione **TIME**
4. La hora actual estará parpadeando.
Utilice las teclas o para seleccionar el la hora actual. Cuando utilice el modo de 12 horas, asegúrese de que esté seleccionado el modo correcto a.m. o p.m.
5. Presione **TIME**
6. Los minutos actuales estarán ahora parpadeando.
Utilice las teclas o para seleccionar los minutos actuales.
7. Presione **HOLD/RUN** al terminar

Fije el horario del programa

Para personalizar el horario del programa, siga estos pasos

Día de la semana:

1. Seleccione **HEAT** o **COOL** con el **interruptor del sistema**.
Nota: Debe programar el calor y frío cada uno por separado.
2. Presione **PROGRAM**.
3. Se despliega lunes a viernes y aparecer el icono **WAKE** . Ahora está programando el periodo para **DESPERTAR** los días de entre semana.
4. La hora parpadea. Utilice las teclas o para seleccionar el período de tiempo de **WAKE** para el día de la semana.
5. Presione **PROGRAM**
6. El punto establecido de temperatura estará parpadeando. Utilice la tecla o la tecla para seleccionar el periodo de tiempo de **WAKE** para el día de la semana.
7. Presione **PROGRAM**
8. Repita los pasos 4 a 7 para el período de tiempo de **LEAVE** para la semana, para el período de tiempo de **RETURN** para la semana y para el período de tiempo de **SLEEP** para la semana,

Sábado:

9. Repita los pasos 4 a 7 para el período de tiempo de **WAKE (DESPERTAR)** del sábado, para el período de tiempo de **LEAVE (AUSENTARSE)** del sábado, para el período de tiempo de **RETURN (REGRESAR)** del sábado y para el período de tiempo de **SLEEP (DORMIR)** del sábado.

Domingo:


10. Repita los pasos 4 a 7 para el período de tiempo de **WAKE** del domingo, para el período de tiempo de **LEAVE** del domingo, para el período de tiempo de **RETURN** del domingo y para el período de tiempo de **SLEEP** del domingo.

Aviso para cambiar el filtro

Si su contratista de instalación configuró el termostato para recordarle cuándo es necesario cambiar el filtro de aire, verá **FILT** en la pantalla cuando sea necesario cambiar su filtro de aire. **FILT** aparecerá en la pantalla después de que su sistema haya funcionado lo suficiente como para requerir un cambio en el filtro de aire.

Volver a ajustar el recordatorio de cambio del filtro: Cuando aparezca el aviso de **FILT**, usted debe cambiar el filtro de aire y restablecer el aviso presionando el segundo botón del lado superior izquierdo del termostato durante 3 segundos.

Mantenga presionado **PROGRAM** y **TIME** por 3 segundos para volver a ajustar el recordatorio del filtro.

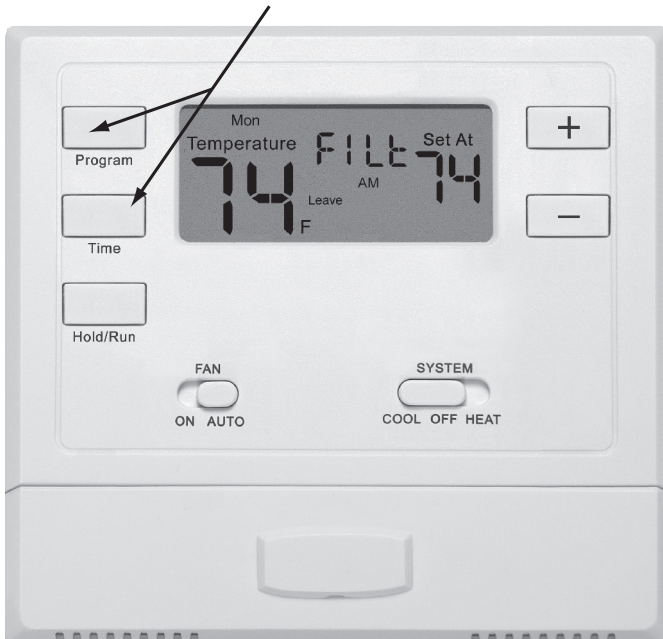

Función en espera temporal y permanente

En espera temporal El termostato mostrará **HOLD** (ESPERA) a la izquierda de la pantalla cuando se pulsa la tecla **+** o la tecla **-**. Si no hace nada, la temperatura permanecerá al setpoint temporarily until the next program comienzo de este periodo. El punto establecido que programó será entonces reemplazado por su punto establecido temporal.

En espera permanente Si pulsa **HOLD/RUN** verá que aparecerá **HOLD/RUN** debajo del punto establecido de temperatura en la pantalla. El termostato permanecerá ahora de forma permanente en ese punto establecido y puede ajustarse utilizando las teclas **+** o **-**.

Para volver al programa: Presione **HOLD/RUN** para salir ya sea en espera temporal o permanente.

Registro de la Garantía:

Su nuevo termostato tiene una garantía limitada de 5 años. Debe registrar su garantía en un lapso de 60 días a partir de la instalación. Puede registrar su nuevo termostato de 2 maneras.

- 1 Vaya a nuestro sitio Web, seleccione Registro de Garantía, y llene un breve formulario de registro.
- 2 Llene el siguiente formulario y envíelo por correo a la dirección indicada.

-o-



Registro de la Garantía:

Nombre: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____

Estado: _____

Código Postal: _____

Modelo del termostato: _____

Fecha de instalación: _____

Llene el formulario y envíelo a:

Registro de garantía de termostato
1111 S. Glenstone
Suite 2-100
Springeld, MO 65804